




# کرونوگراف اتوماتیک با دکمه تنظیم تاریخ

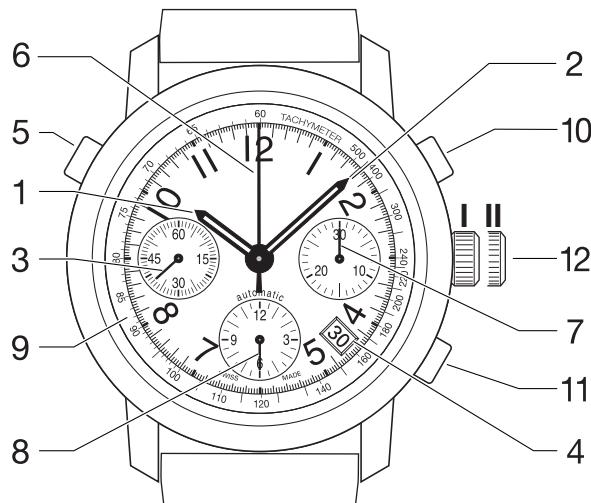

## نماها و عملکردها

- ① عقربه ساعت شمار
- ② عقربه دقیقه شمار
- ③ عقربه ثانیه شمار کوچک
- ④ نمای تاریخ
- ⑤ دکمه تصحیح سریع تاریخ

کرونو:

- ⑥ عقربه مرکزی شمارنده ۶۰ ثانیه
- ⑦ عقربه شمارنده ۳۰ دقیقه
- ⑧ عقربه شمارنده ۱۲ ساعت
- ⑨ درجه بندی سرعت (بسته به مدل مربوطه)
- ⑩ دکمه شروع/توقف
- ⑪ دکمه تنظیم مجدد شمارندها

سردسته در دو وضعیت (12):

- I وضعیت کوک کردن (سردسته پیچ شده یا باز شده \* ولی بیرون کشیده نشده است)
- II وضعیت تنظیم ساعت و تصحیح تاریخ پس از هر بار عبور از نیمه شب (پیچ سردسته باز شده \* و بیرون کشیده شده است)

\* مدل‌های دارای سردسته پیچی:

- |  |  |
|--|--|
| IA   | IB   |
| وضعیت اولیه (سر دسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است) | وضعیت کوک کردن (پیچ سردسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است) |

## کرونو

### عملکرد کرونو

برای شروع عملکرد اندازه‌گیری زمان، دکمه شروع/توقف (10) را فشار دهید. برای توقف عملکرد اندازه‌گیری زمان، دکمه شروع/توقف (10) را مجدداً فشار دهید. اگر دوباره دکمه شروع/توقف (10) را فشار دهید عملکرد اندازه‌گیری زمان مجدداً راهاندازی می‌شود (زمان اضافه می‌شود)، همچنین می‌توان برای تنظیم مجدد هر سه عقربه کرونو (6، 7 و 8) بروی صفر، دکمه (11) را فشار داد. از این دکمه تنها برای تنظیم مجدد عقربه‌های کرونو بروی صفر استفاده می‌شود.

### سرعت سنج (برحسب مدل مربوطه)

از سرعت سنج برای اندازه‌گیری سرعت جسمی که با سرعت ثابت حرکت می‌کند، استفاده می‌شود. عملکرد اندازه‌گیری زمان را راه اندازی کنید و پس از طی مسافت 1 کیلومتر آن را متوقف نمایید. در این حالت عقربه کرونو بر روی یکی از اعداد درجه بندی سرعت (9) قرار می‌گیرد که سرعت را بر حسب کیلومتر در ساعت نشان می‌دهد.

## مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لدم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهنربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار ضمانات‌نامه لطفاً همواره به یکی از نمایندگی‌های مجاز سرتینا<sup>®</sup> مراجعه فرمایید.

کیفیت بالای مکانیسم ساعت سرتینا<sup>®</sup> در صورت مراقبت صحیح از آن، رضایت کامل شما را طی سالیان متمادی جلب خواهد کرد. با این حال، توصیه می‌شود هر سه تا چهار سال یکبار ساعت خود را برای بررسی و کنتول به یکی از نمایندگی‌های مجاز یا مراکز خدمات سرتینا<sup>®</sup> بسپارید.

## تبریک

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت کرونوگراف اتوماتیک مارک سرتینا<sup>®</sup>، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی در جهان بیدارید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS برخوردار می‌باشد. هنگام عملکرد در حالت کرونو، این مدل ساعت می‌تواند زمان رویدادهای را که تا ۱۲ ساعت به طول می‌انجامد اندازه‌گیری کرده و نتایج را با دقیقی نزدیک به یک دهم ثانیه نشان دهد.

برای اینکه ساعت کرونو شما بتواند سالیان متمادی بهطور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌شود راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال نمایید.

ویژگی DS (Double Security): اینمی مضاعف) دارای مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر ضربه.

- شیشه از جنس کریستال یاقوت با مقاومت بسیار بالا.

- وجود یک واشر بروی سرdestه و یک واشر بروی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سرdestه تضمین می‌کند.

- تقویت در پشت قاب ساعت.

## کاربرد / تنظیمات

### مدلهای دارای سرdestه پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سرdestه پیچی مجهز شده اند. برای تنظیم وقت، ابتدا سرdestه را در وضعیت IB قرار دهید، سپس آن را برای قرار گرفتن در وضعیت II بیرون بکشید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سرdestه را مجدداً ببیچانید و در وضعیت اوپله آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود.

### کوک کردن

سرdestه در وضعیت IB، بیرون کشیده شده اگر برای مدت زمان طولانی ساعت خود را به دست نبسته‌اید، لازم است که آن را به صورت دستی کوک کنید. برای کوک کردن، فقط کافی است سرdestه را چندین مرتبه (رو به جلو) بچرخانید، یا ساعت را چند مرتبه از یک طرف به طرف دیگر به صورت افقی تکان دهید. جهت ذخیره انرژی برای ۴۶ ساعت، باید سرdestه را حدود ۳۲ مرتبه (رو به جلو) بچرخانید. وقتی ساعت را به دست بسته‌اید، حرکت مچ دست موجب کوک شدن مکانیسم خودکار می‌شود.

### تنظیم وقت

با دقت سرdestه را بیرون بکشید تا در وضعیت II قرار گیرد؛ در این حالت عقربه ثانیه شمار (3) متوقف می‌شود. سرdestه را رو به جلو یا قبض بچرخانید تا وقت مورد نظر تنظیم شود. وقتی عقربه ساعت شمار از عدد ۱۲ عبور کند، متوجه می‌شود که نیمه شب (تاریخ تغییر می‌کند) یا نیمروز (تاریخ بدون تغییر می‌ماند) را اشان می‌دهد.

توصیه‌هایی پیرامون همزمان کردن ساعت جهت همزمان کردن عقربه ثانیه شمار (3) با اعلام ساعت رسمی (رادیو/تلوزیون/اینترنت)، سرdestه را بیرون بکشید تا در وضعیت II قرار گیرد؛ عقربه ثانیه شمار متوقف می‌شود. به محض اینکه هم زمان انجام شد، سرdestه را به داخل فشار دهید تا در وضعیت I قرار بگیرد (و در مدل‌های دارای سرdestه پیچی، سرdestه را به سمت داخل ببیچانید و سفت کنید).

### تنظیم سریع تاریخ

نکته مهم: تاریخ را بین ساعت ۲۰:۳۰ و ساعت ۲۳ تنظیم نکنید (در این فاصله

موتور ساعت در حال تغییر تاریخ است).

با فشار دادن پی در پی دکمه (5) صفحه (4) را به حرکت در آورید یا تاریخ مورد نظر نمایش داده شود. در خلال این کار، ساعت به عملکرد معمولی خود ادامه می‌دهد، بنابراین نیازی به تنظیم مجدد وقت نیست.