




## שעונים אוטומטיים

# עם תיקון מהיר של התאריך

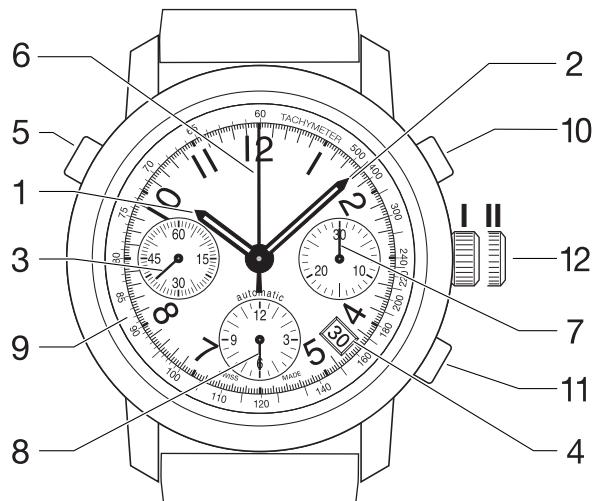

### תצוגה ותפקידים

1 מחרג השעות

2 מחרג ודלקות

3 מחרג השניות

4 תצוגת התאריך

5 כפתור לחיצה לתקן מהיר של התאריך

כ戎וגרף :

6 מחרג מרכזי, מונה 60 שניות

7 מחרג מונה 30 דקות

8 מחרג מונה 12 שעות

9 מד מהירות (טאכומטר) (בדיםמים מסוימים)

10 לחץ הפעלה/פסקה של מדידות זמן/פעולות כרונומטר

11 כפתור לחיצה לאיפוס המונחים

כתר בעל 2 מצבים (12) :

I מצב מתייחס הקפיץ (כתר הברגה פתוח\*, לא משוך החוצה)

II מצב קביעת השעה עם ה转换פה התאריך בחרצאות

(כתר הברגה פתוחה\*, משוך החוצה עד הסוף)

#### \*דגםים עם כתר הברגה

IA מצב ראשון (הכתר מובהך ומהודק, לא משוך)  
IB מצב מתייחס הקפיץ (הכתר לא מובהך, לא משוך)

# עם תיקון מהיר של התאריך

## כרכונוגרף

### פעולת הכרונוגרף

לחץ על חצן הפעלה (10) כדי להתחיל את מדידת הזמן. לחץ פעמיים נוספת על החצן (10) כדי להפסיק את מדידת הזמן. בעקבות לחיצה נוספת על החצן (10), פעולות מדידת הזמן מתהדרת (הזמן נוסף למדידה הקודמת) או שניתן לאפס את שלושת המרווחים של הכרונוגרף (6, 7 ו-8) בלחיצה על לחץ (11). לחץ זה משמש רק לצורך איפוס מוחוגי הכרונוגרף.

### מד מהירות (על-פי הדגם)

מד המהירות משתמש למדידת המהירות של גוף כלשהו (כלי רכב לדוגמה) הנע במהלך המהירות קבועה. התחל את פעולה מדידת הזמן והפסיק אותה ברגע שהಗור עבר מרחק של 1 ק"מ. מוחוג מד לוח השנתות של מד המהירות (טאכומטר) (9). ערך זה מצין את מהירות הנסעה בקמ"ש.

## טיפול ותחזוקה

אנו ממליצים שתנקה את שעוןך באופן סדרי (למעט רצעת שעון העשויה מעור) באמצעות מטלית רכה ותמיית מי-סבן פושרים. אחריו טבילה השעון במילח שופף אותו היטב במילוי והנה לו להתיבש לחולטיין.

אל תשריר את השעון לייבוש במקום החשוף לשינויים קיצוניים של הטמפרטורה או הלחות, במקום החשוף לקרינה ישירה או בקרבת שדות מגנטיים חזקים.

כדי להפיק את המיטב מהטמפרטורה והשירות שאנו מעוניינים לשעוניינו וכדי לשמרו על תוקף האחריות אנו ממליצים לשטמזר על קשר עם שוקן מורשה של חברת <sup>®</sup>Certina.

אם תשמר עלייך ותטפל בו היטב, המנגנון האיקוני של שעון <sup>®</sup>Certina שילק ייעניק לך שימוש מהנה ומשמעותי במשך שעון של משך שנים רבות. עם זאת, אנו ממליצים להביא את שעוןך לבדיקה בכל 3 עד 4 שנים, אל מושוק מורשה של שעוני <sup>®</sup>Certina.

## ברכוטינו

אנו מברכים אותך להגלה בחירותך בשעון <sup>®</sup>CERTINA, ארחת מחברות השעונים השווייצריות הנודעות ביותר בעולם.

שעון זה תוכנן בקפידה הרבה יותר מאשר מיפוי חבורים ורכיבים מהאיכות הנוכחית ביזמתו. הוא מוגן מפני חבותות, רעדות, שינוי טמפרטורה, חדירת מים ואבק, וכן נגה מהתקנון הבינלאומי **DS**.

כשהוא פועל ככרונוגרף, דגם זה מסוגל לפחות אירועים האורכים עד 12 שעות ולהציג את כל התוצאות באופן מדויק ביותר, עד ל- 1/10 השנייה הקדומה.

כדי לאפשר לכרכונוגרף שלך לשרת אותך בדיקך רב ובאמינותו במשך שנים רבים, אנו ממליצים שתקפיד לפחות על-פי ההוראות המפורטות לעלון זה.

התכנון **DS** (בטיחות כפולה) מאופיין ב:

- עמידות מעולה בפניי מכות,
- זוגותית ספיר עמידה ביותר,
- אטם על הכתר ואטם על הציר המבטחים את אטימות השעון גם עם כתר משיכה,
- תחתית בית השעון מוחזקת.

## שימוש / קביעות

### דגמים בעלי כתר הברוגה

כדי להבטיח את האטימה המוחלטת מפני חדירת מים, דגים מסוימים מצויים בכתר הברוגה. לפני קביעת השעה, יש לסובב ולהבריג את הכתר כלפיו השעה 6, לפחות **IB** לפני שתוכל לשמש אותו החוצה **II**.

חשוב: אחורי כל פועלה חייבים להבריג את הכתר בחזרה למיקומו (לכיוון השעה 12) ולהדק אותו היטב כדי לשמר על האטימה המוחלטת של השעון.

### מתית הקפץ

הכתר חייב להיות במצב **IB/II**, לא משוק החוצה. יש לבצע מתיחה ידנית של הקפץ אם לא ענדת את השעון במשך זמן ממושך. כדי להפעיל את השעון מחדש, עליך לסובב את הכתר מספר סיבובים (במגמת השעה, לכיוון השעה 12), או להטוט את השעון מצד אל צד מס' פעים. כדי לחזור את כל עתודות האנרגיה של שעוןך, כך שתפסיק לפחות רצופה של יותר מ-46 שניות, עליך לסובב את הכתר (במגמת השעון, לכיוון השעה 12) 32 סיבובים בערך. כאשרה ענדת את השעון, המנגנון האוטומטי דורך אותו בכל פעם שאתה מזיז את היד.

### קביעת הזמן

משוך בזיהורות את הכתר למצב **II**; במצב זה מוחוג השניות (3) עוצר ומפסיק לנוג. סובב את הכתר במגמות השעון (לכיוון השעה 12) או נגד מגמות השעון (לכיוון השעה 6) עד שהשעון מציג את השעה המדוקפת. בכל פעם שמחוג השעות עברר את השעה 12 תוכל לדעת אם הוא מציג את שעת חצות (התאריך מוחלט) או את שעת הצהרים (התאריך אינו משתנה).

כיצד לסייע לך את שעוןך? כדי לסייע לך את שעוןך (3) עם אותן זמן רשמי (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט), משוך את הכתר למצב **II**; במצב זה, מוחוג השניות עוצר ומפסיק לנוג. בהישמעו אותן הזמנים, לחץ על הכתר למצב **I** (וחדק את הכתר (סובב לכיוון השעה 12), אם השעון שילק מצדך בכתר הברוגה).

### תיקון מהיר של התאריך

חשוב: אל תנסה את התאריך בין השעה 8 וחצי בערב לבין 11 בלילה (בין שעות אלה המנגנון נמצא בתהליך של שינוי התאריך).

לחץ לחיצות רצופות על כפתור הלחיצה (5) כדי להזיז את הדיסקה עד להציגו של התאריך הנוכחי (4). במלצת ביצוע פעולות אלה השעון ממשיך לפעול כרגע ולמשך אין צורך לאחר מכן לתקן את תצוגת השעה.