


Automatické hodinky s korektorom

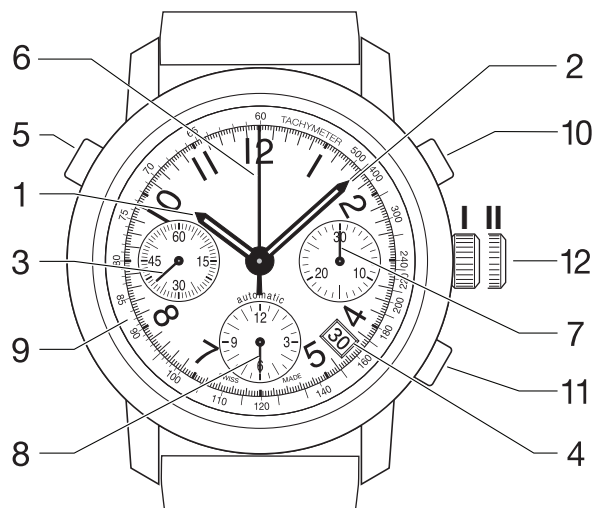

Zobrazenie a funkcie


- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minútová ručička
- ❸ Sekundová ručička
- ❹ Zobrazenie dátumu
- ❺ Tlačidlo pre rýchlu korekciu dátumu

Stopky:

- ❻ Centrálny čítač 60 sekúnd
- ❼ Čítač 30 min
- ❽ Čítač 12 hodín
- ❾ Stupnica merania rýchlosti (záleží od modelu)
- ❿ Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie stopiek
- ⓫ Tlačidlo pre vynulovanie počítadiel

Korunka má 3 polohy (12):

- I Poloha pre natiahnutie (vyskrutkovaná korunka*, nevytiahnutá)
- II Poloha pre nastavenie času s korekciou dátumu pri každom prekročení polnoci (vyskrutkovaná korunka*, vytiahnutá)



Podakovanie

Gratulujeme Vám k výberu automatických stopiek značky CERTINA®, jednej z najznámejších švajčiarskych značiek na svete.

Vďaka starostlivej výrobe a použitiu kvalitných materiálov a súčiastok, sú hodinky chránené proti nárazu, zmenám teploty, vniknutiu vody, proti prachu a navyiac sú vybavené systémom **DS** (Double Security – Dvojitá Bezpečnosť).

V režime stopiek môžete merať udalosti v dĺžke trvania až 12 hodín so zobrazením s presnosťou na 1/10 sekundy.

Aby vám stopky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce inštrukcie.

Koncept **DS** (Dvojitá Bezpečnosť) znamená:

- extrémnu odolnosť voči nárazom,
- extra odolné zařírové sklíčko,
- tesnenie na korunka aj na hriadelci, čo je zárukou vodotesnosti hodinek aj pokiaľ je korunka vyťahnutá,
- zosilnené dno puzdra.

Používanie/nastavenie

Modely so skrutkovacou korunkou:

Pre ešte lepšie zaistenie vodotesnosti sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou. Pred nastavením presného času alebo dátumu je nutné vyskrutkovať korunku do polohy **IB** a vyťahnúť ju do polohy **II**.

Dôležité: Po každom nastavení treba korunku zaskrutkovať späť, pre zachovanie plnej vodotesnosti.

Naťahovanie hodinek

Korunka musí byť v polohe **I/IB** nevyťahnutá.

Pokiaľ ste svoje hodinky dlhšiu dobu nepoužívali, je nutné natiahnúť ich ručne. Pre znovuvvedenie hodinek do chodu stačí otočiť korunkou o niekoľko otáčok (smerom dopredu), alebo nakloniť niekoľkokrát hodinky zo strany na stranu. Aby boli hodinky natiahnuté na 46 hodín, je treba korunkou otočiť zhruba o 32 otáčok (smerom dopredu).

Behom nosenia hodinek sa automatické zariadenie natiahne pri každom pohybe vášho zápästia.

Nastavenie času

Opatrne vyťahnite korunku do pozície **II**; Sekundová ručička (**3**) sa zastaví. Pri nastavení hodín otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu. Akonáhle hodinová ručička prejde cez symbol „12“ zistíte či ukazuje polnoc (dátum sa zmení) alebo poludnie (dátum sa nezmení).

Synchronizácia Vašich hodinek

Synchronizáciu sekundovej ručičky (**3**) prevádzajte so signálom presného času (rádio/TV/Internet), vyťahnutím korunky do polohy **II**; sa sekundová ručička zastaví. Po nastavení vráťte korunku do východzej polohy **I** (pokiaľ máte model so skrutkovacou korunkou, zaskrutkujte ju).

Rýchla úprava dátumu

Dôležité: Dátum nenastavujte medzi 20 hod a 30 min a 23 hod (v hodinkách prebieha zmena dátumu).

Pomocou tlačidla (**5**) posúvajte zobrazenie až do získania požadovaného dátumu (**4**). Počas tejto manipulácie sa vaše hodinky nezastavia, takže nie je potrebné nastavenie času.

Stopky

Režim stopiek

Pre spustenie stopiek stlačte tlačidlo Štart/Stop (**10**). Pre zastavenie stopiek stlačte opäť tlačidlo Štart/Stop (**10**). Nové stopovanie sa spustí pri ďalšom stlačení tlačidla Štart/Stop (**10**) (pridané časy), alebo môžu byť všetky tri ručičky stopiek (**6, 7 a 8**) vynulované tlačidlom (**11**). Toto tlačidlo sa používa len na vynulovanie ručičiek stopiek.

Rýchlomer (u niektorých modelov)

Pomocou rýchlomeru je možné merať rýchlosť predmetu, ktorý sa premiestňuje konštantnou rýchlosťou. Spustíte stopky a zastavíte ich, keď objekt prejde dráhu 1 km. Ručička stopiek v tej chvíli ukazuje na stupnici (**9**) rýchlosť v km/hod.

Starostlivosť a údržba

Odporúčame, aby ste svoje hodinky pravidelne čistili mäkkou handričkou a teplou mydlovou vodou (neplatí pre kožený remienok). Ak vaše hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich vlažnou vodou a nechajte ich uschnúť.

Nenechávajte hodinky na miestach, kde sú vystavené veľkým zmenám teploty a vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti silného magnetického poľa.

Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby vaša záruka bola aktuálna, zostaňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predajcov značky CERTINA®

Veľmi presný strojček Vašich hodinek CERTINA® Vám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky, ak sa o neho budete primerane starať. Odporúčame Vám nechať si hodinky skontrolovať vždy po 3 až 4 rokoch autorizovaným zástupcom zn. CERTINA®.